





## **Cuerpo de encofrado, redondo** Instrucciones de montaje

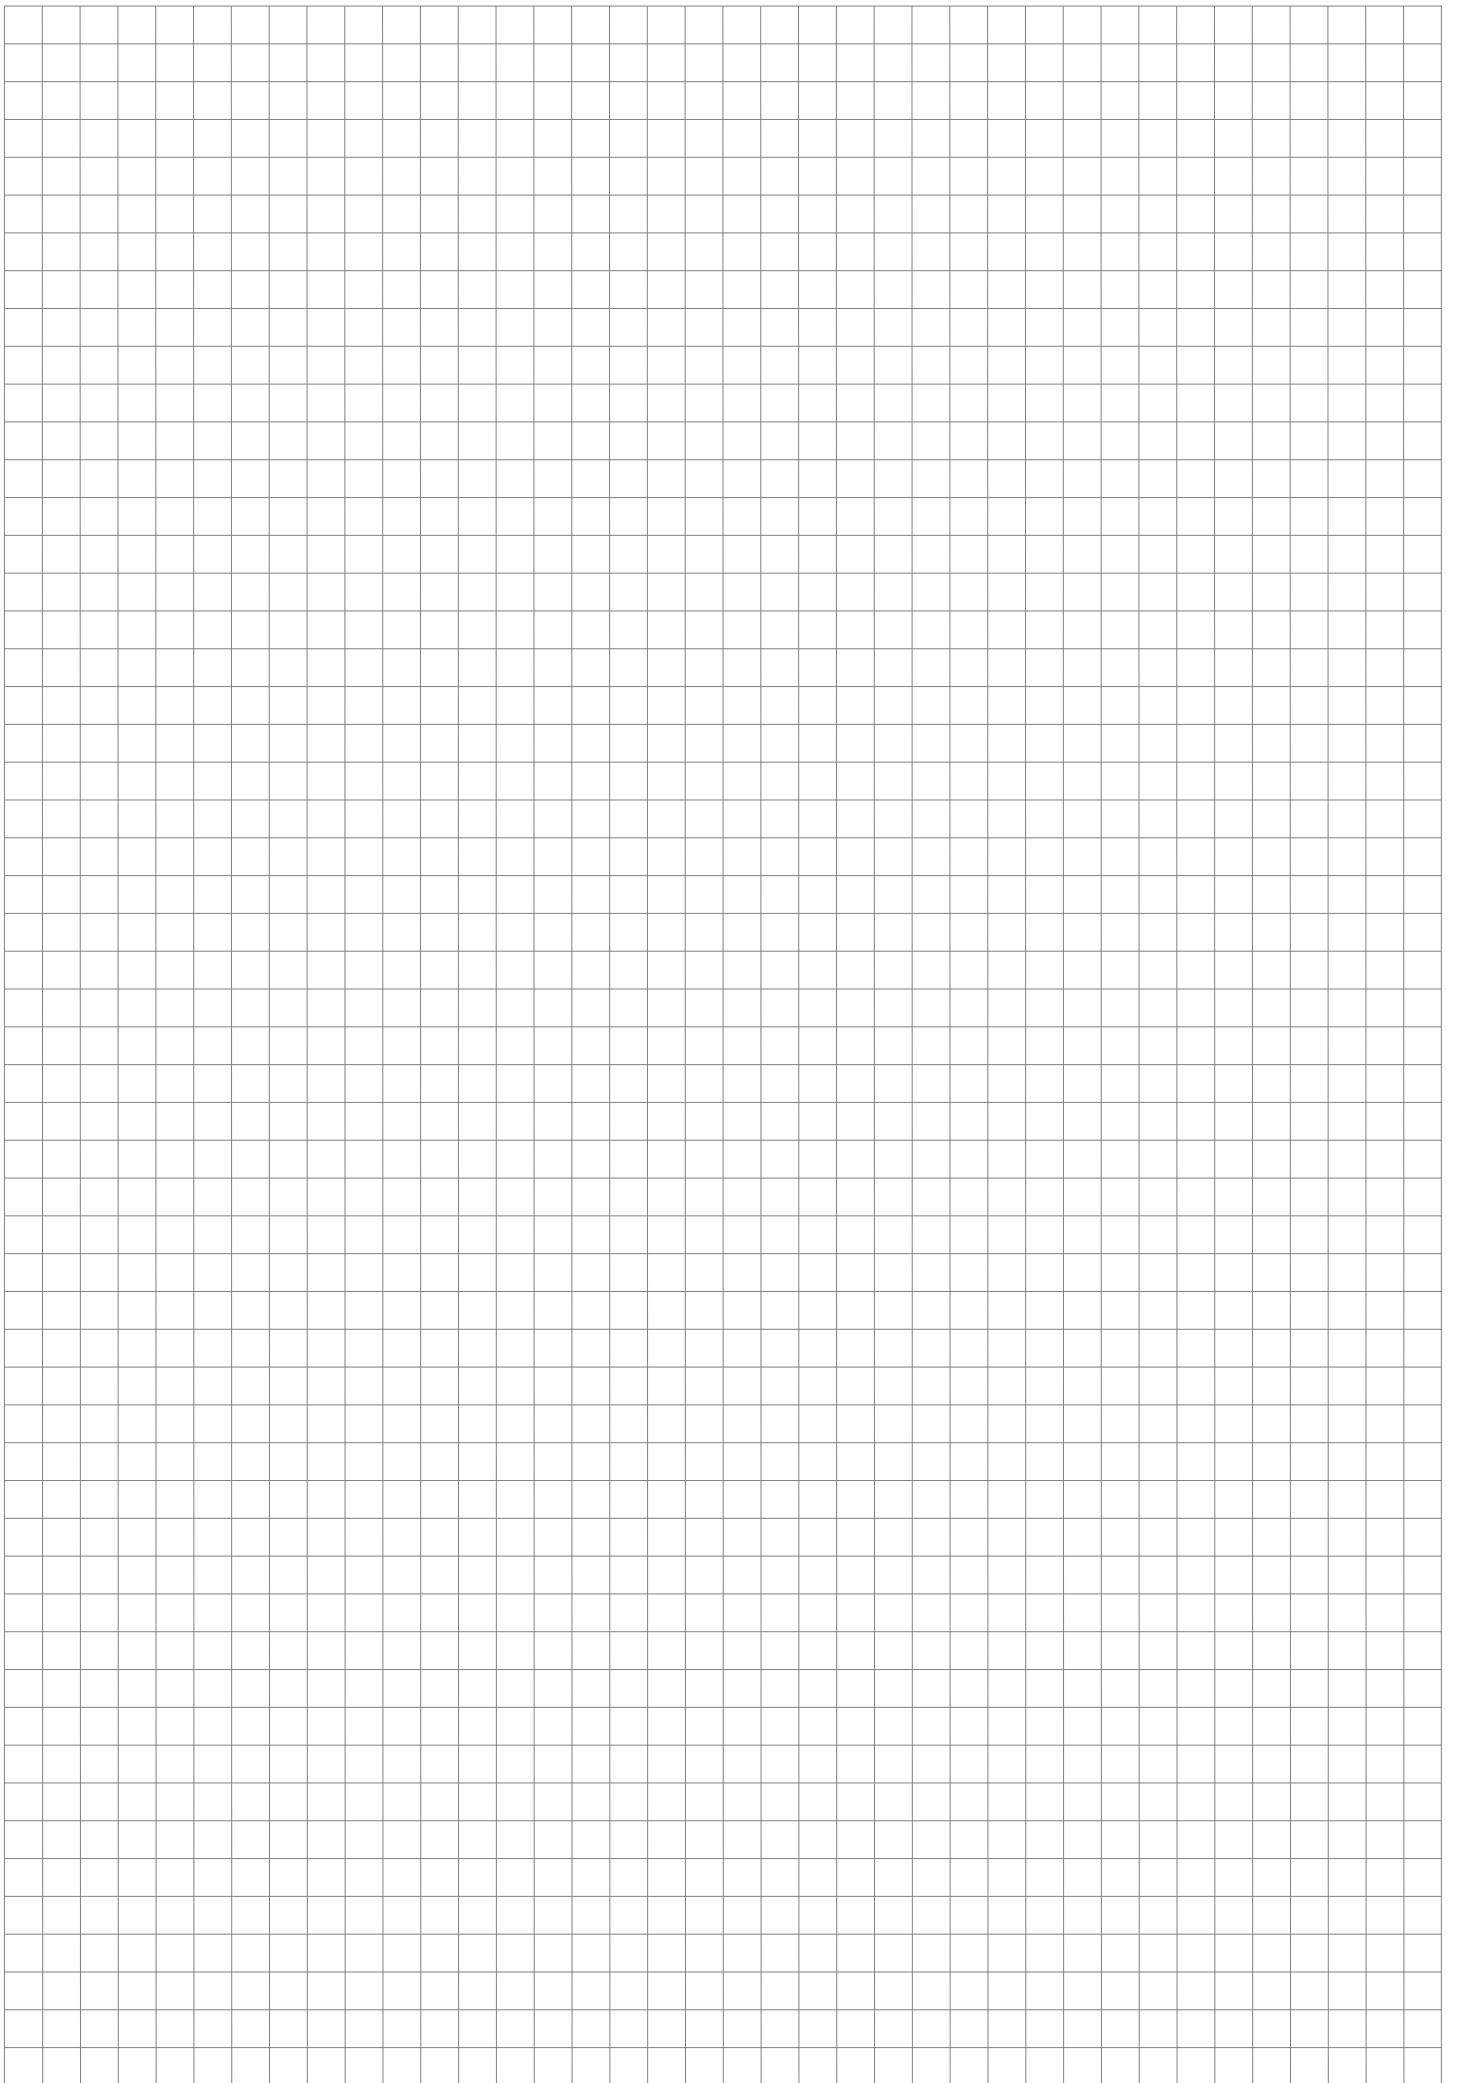




# Cuerpo de encofrado, redondo


## Instrucciones de montaje

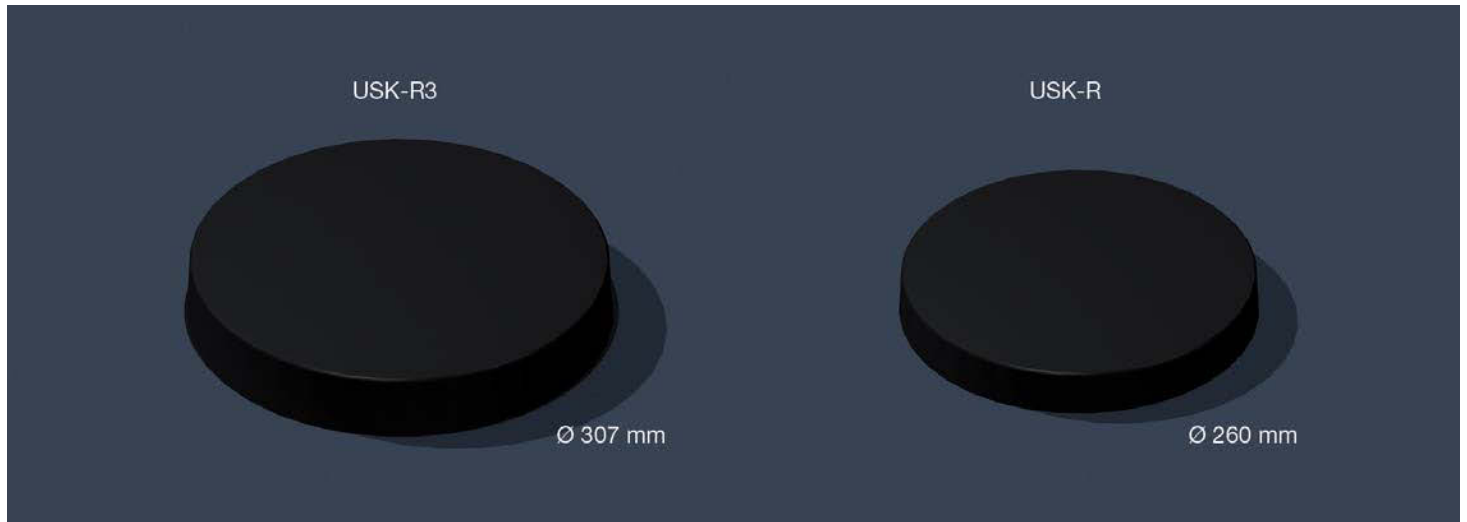


Cuerpo de encofrado redondo en dos versiones, pieza de embutición profunda de plástico de 1 mm H = 50 mm, para hacer una abertura en el suelo técnico.

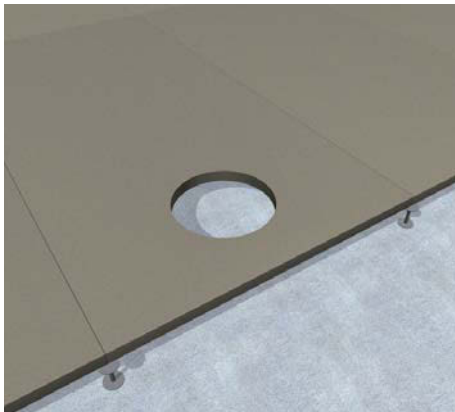


**1 | Alinear el cuerpo de encofrado**  
Hacer las respectivas aberturas D = 307 mm o 260 mm en la loseta del suelo técnico.

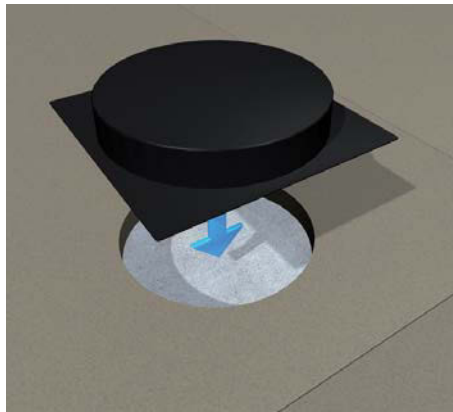

**2 | Fijar el cuerpo de encofrado**  
Alinear el cuerpo de encofrado sobre el falso suelo antes de poner el solado final.

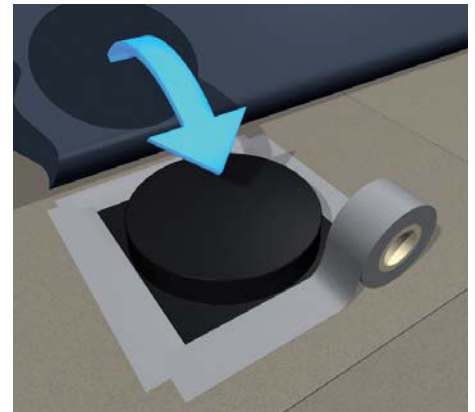


**3 | Montar la lámina**  
Fijar el cuerpo de encofrado en el suelo con cinta adhesiva, recortar la lámina y cubrir.

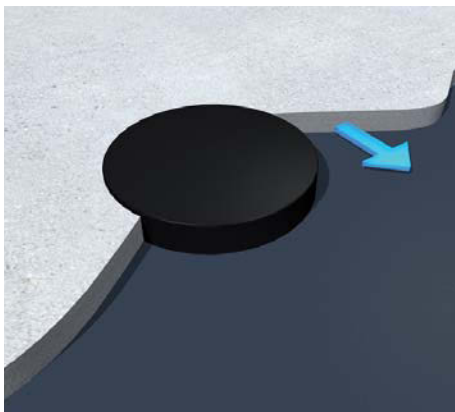

**4 | Aplicar el solado**  
Verter el solado por toda la superficie, distribuirlo y compactarlo bien.



**5 | Recortar la abertura**  
Después del fraguado del solado, retirar la tapa sobresaliente y los paneles laterales.

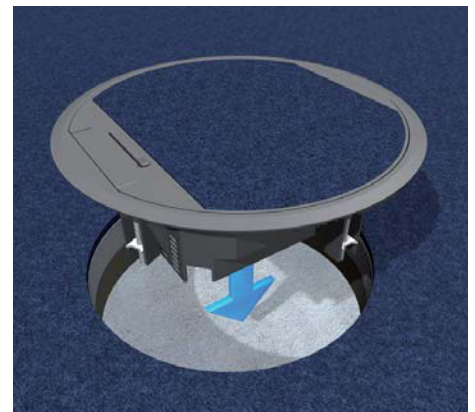

**6 | Montar unidad portamecanismos**  
Después de instalar la moqueta, colocar la unidad portamecanismos recta en la abertura y fijar con las garras en el solado.



Omisiones y modificaciones técnicas reservadas. La copia y la reproducción electrónica solo están permitidas con nuestro permiso por escrito. Con la publicación de este impreso, toda la documentación previa pierde su validez.

